



INTELLIGENT FACILITY SOLUTIONS

Electric Works, 3 Concourse Way, Sheffield, S1 2BJ

United Kingdom: +44 (0) 114 354 0047

Eire: +353 190 36387



sales@ihdryers.co.uk

www.intelligenthanddryers.com

DJ0037A*/38A*


Dosificador Automático de Jabón Automatic Soap Dispenser Instrucciones / Instructions

Componentes del dosificador Soap Dispenser components

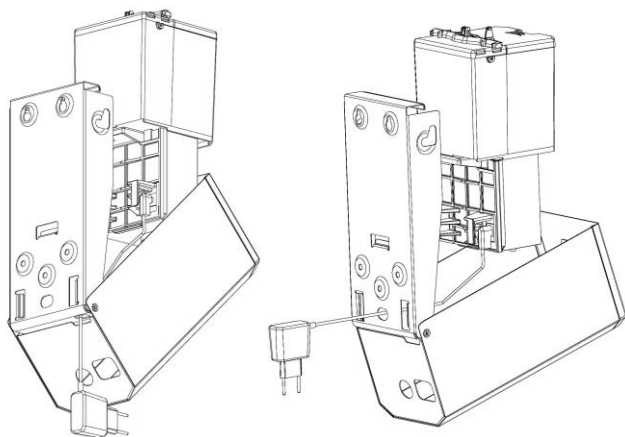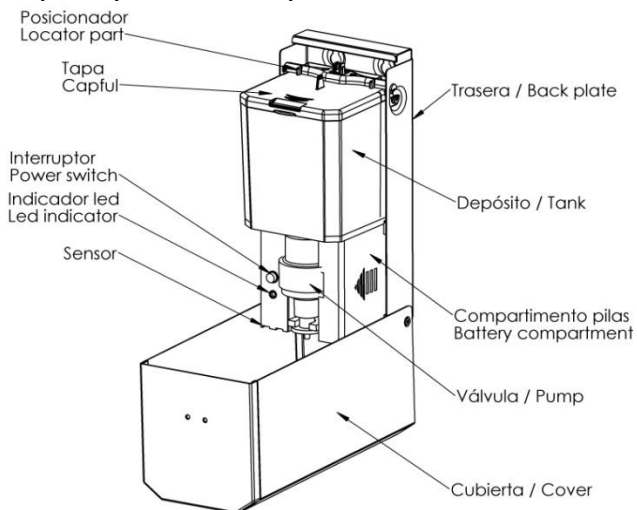


El transformador (opcional) se puede montar por la parte inferior o trasera del product
The power adaptor (optional) could be assembled by the lower or back part of the product


Instalación / Installation

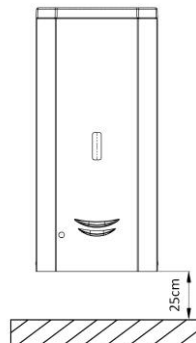


Instale el dosificador en una superficie limpia y lisa
Se deben dejar por lo menos 25cm de espacio libre debajo de la unidad
Look for a clean and smooth surface to install the Soap Dispenser
Keep at least 25cm of free space below the unit

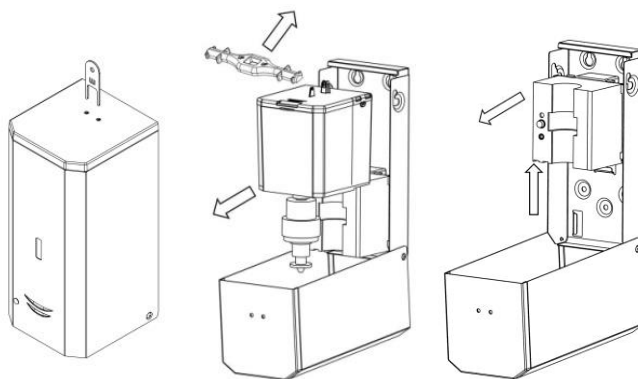

Abra la unidad con la llave provista
Extraiga el posicionador del depósito y el depósito con válvula
Extraiga el mecanismo
Open the unit with the provided key
Remove the soap tank locator and the soap tank with the valve
Remove the mechanism

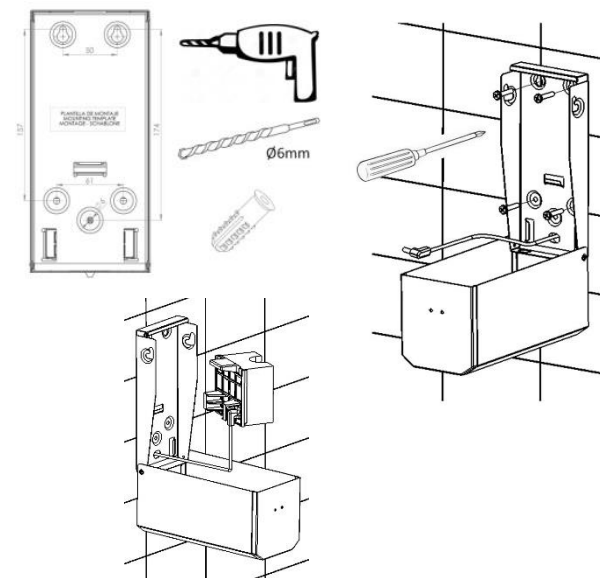


Taladrar la pared usando la plantilla de montaje provista
Pase el cable por uno de los dos agujeros provistos a tal efecto, en caso de usar transformador
Atornille firmemente la unidad a la pared (tornillería incluida)
Drill the wall using the provided mounting template
Route the cable through one of the provided holes if you are using the power adapter
Firmly screw the unit to the wall (screw bag included)

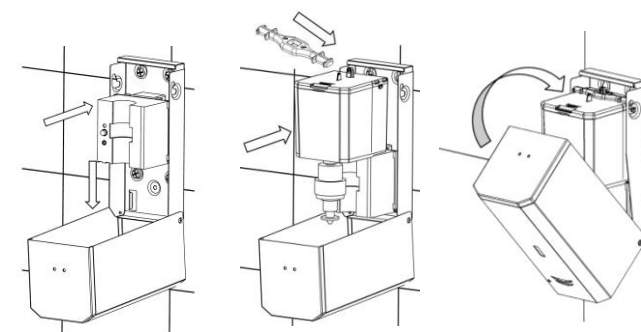

Ensamble de nuevo el mecanismo, el depósito con válvula y el posicionador del depósito
Cierre la unidad
Reassembly the mechanism, the soap tank with the valve and the soap tank locator
Close the unit

Instrucciones de funcionamiento

Operating instructions

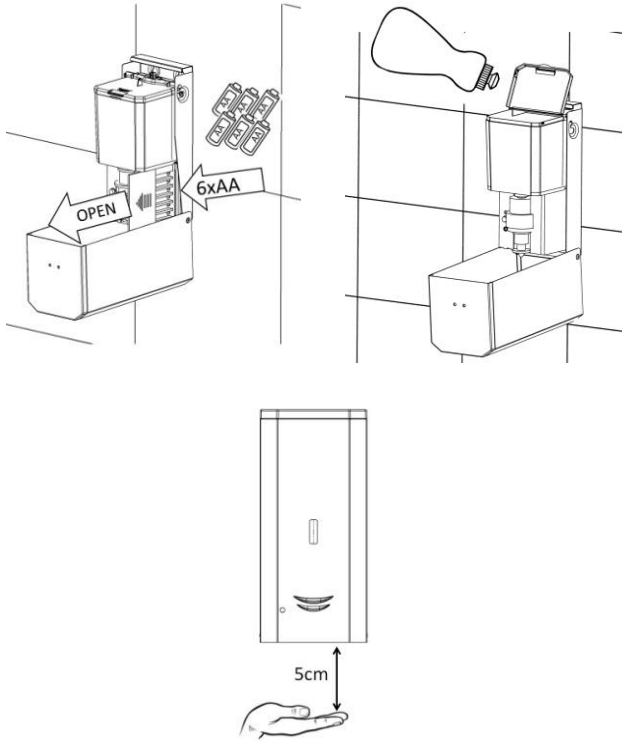

Abra la unidad con la llave provista
 Quite la tapa de las baterías e instale 6 pilas alcalinas 1.5V AA. El LED parpadeará 3 veces
 En caso de usar transformador no es necesario instalar las baterías
*Open the unit with the provided key
 Remove the battery cover and install 6 Alkaline 1.5V AA batteries. The LED will blink 3 times
 If you are using the power adapter it is not necessary to install the batteries*


Abra la tapa del depósito y rellene con jabón. Cierre la unidad
Open the soap tank cover and fill with soap. Close the unit

Poner la mano bajo la unidad. El LED azul parpadeará y el jabón será dispensado
Place the hand below the unit. The blue LED blinks and the soap is dispensed


Si el LED rojo parpadea reemplace las baterías
If the red LED blinks the batteries must be replaced

Recambios / Spare parts


Depósito con válvula GEL
 Tank with GEL valve
 RC9372001SMD

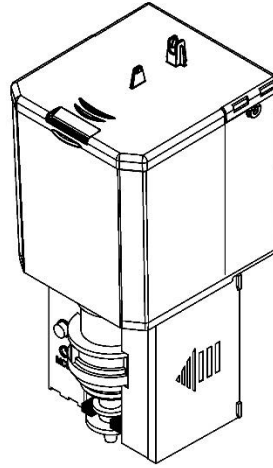


Depósito con válvula ESPUMA
 Tank with FOAM valve
 RC9372002SMD

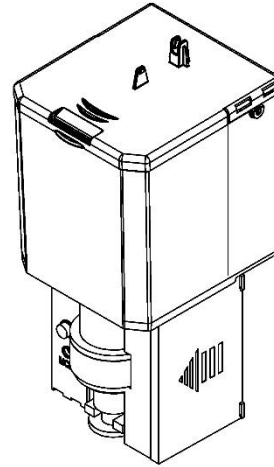


Mecanismo GEL
 GEL Mechanism
 RC9372004SD

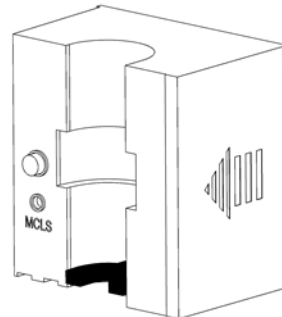


Mecanismo ESPUMA
 FOAM Mechanism
 RC9372003SMD

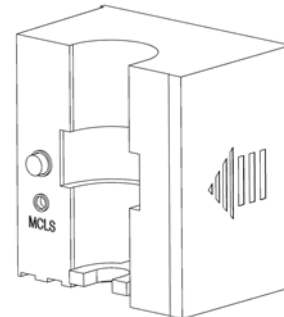

Adaptador de corriente
 Power adapter
 KA0090

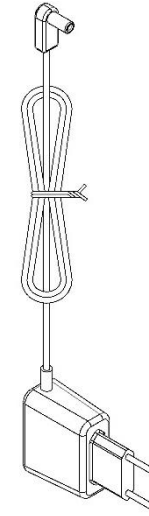

Posicionador
 Locator
 RC9481032SMD

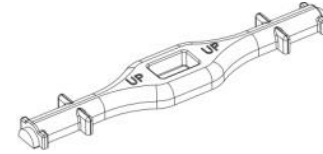

Especificaciones / Specifications

| | |
|--|---|
| Material del cuerpo (todas las versiones) <i>Body material (all versions)</i> | Acero inoxidable / <i>Stainless Steel</i> AISI 304 |
| Dimensiones <i>Dimensions</i> | 240 x 120 x 120 mm |
| Capacidad del depósito <i>Soap Tank Capacity</i> | 1000 ml |
| Batería <i>Battery</i> | 6 x Alkaline AA (1.5V) or 9V power adapter |
| Temperatura funcionamiento <i>Room Temperature</i> | +5°C – +40°C |
| Cantidad de jabón dispensada <i>Dispensed soap quantity</i> | 1-2 ml (líquido/ <i>liquid</i>) 0.6–0.8 ml (espuma/ <i>foam</i>) |
| Viscosidad recomendada (líquido) <i>Suggested viscosity (liquid)</i> | 500-2500 cps |
| Porcentaje máximo de alcohol en jabón <i>Max. Alcohol content in soap</i> | 70% |